


Dopo l'installazione del canale doccia e il collegamento del sifone alle tubazioni, è indispensabile sigillare accuratamente l'area della doccia - a tal fine è indicato il kit sigillante Wiper, che contiene già tutte le componenti necessarie.



Preparate la superficie pulendola accuratamente e rimuovendo tutte le particelle di sporco e polvere. Pulite le pareti fino al soffitto lungo l'area della doccia, poiché anche queste devono essere sigillate.



Applicate innanzitutto il primer incluso utilizzando un pennello o un rullo per verniciare sull'intera area da sigillare. Raccomandiamo di sigillare completamente l'intera area della doccia, comprese le pareti sopra l'area della doccia. Attendete che lo strato di primer applicato sia completamente asciutto.

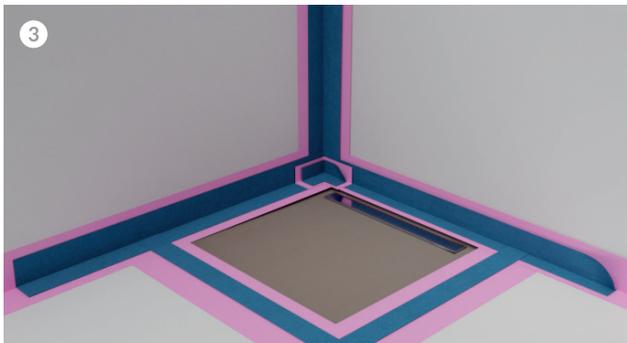


Ora applicate uno strato sottile della pellicola sigillante liquida sulle giunzioni tra pavimento e parete, così come intorno all'area della doccia, per poi applicare la fascia sigillante inclusa (con il lato del logo blu rivolto verso l'esterno) sulla zona ancora umida. Fate attenzione a livellare eventuali bolle d'aria o irregolarità prima di premere saldamente la fascia. Sovrapponetela fascia sigillante negli angoli e applicate anche gli angoli sigillanti inclusi. Se necessario, potete opzionalmente installare il manicotto sigillante flessibile per passaggi di tubi nelle pareti. Lasciate asciugare completamente lo strato di primer applicato insieme ai teli sigillanti.



Coprite l'intera area della doccia e circondate 50 cm del pavimento e delle pareti con la pellicola sigillante liquida. Ciò sigillerà completamente il primer precedentemente applicato insieme ai teli sigillanti. Lasciate asciugare lo strato per circa un'ora prima di applicare un secondo strato protettivo della pellicola liquida.



Dopo aver applicato uniformemente il secondo strato sulla prima striscia, lasciate asciugare nuovamente per circa 1-2 ore (a seconda dell'umidità dell'aria e della temperatura ambiente). Una volta completamente asciutta, l'area sigillata apparirà di colore grigio scuro ed è pronta per la posa del rivestimento.

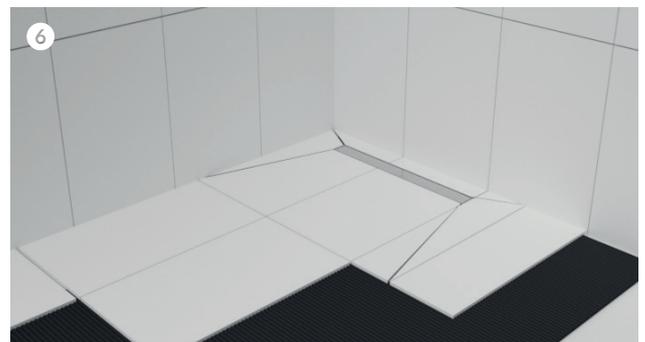

Successivamente, è possibile posare le piastrelle o applicare un altro tipo di rivestimento per il pavimento nella zona della doccia. Per quanto riguarda la posa delle piastrelle, raccomandiamo l'uso di un collante flessibile per piastrelle e l'uso di distanziatori per piastrelle. Riempire le fughe con stucco e sigillare la canaletta doccia con un sigillante siliconico flessibile.

## ★ Perché il Piatto doccia deve essere sigillato?

- L'impermeabilizzazione dell'intera area doccia è assolutamente necessaria per prevenire l'ingresso di umidità e muffa sulle pareti e sul pavimento. Funziona come uno smalto protettivo sulla struttura superficiale e impedisce all'acqua di danneggiarla in caso di getti d'acqua troppo intensi.
- Aumenta la longevità e il valore dei prodotti igienici installati.
- Riduce i possibili costi di manutenzione o riparazione, poiché un'area doccia accuratamente sigillata comporta meno problemi rispetto a un'area parzialmente o non sigillata affatto. Questo riduce notevolmente il lavoro di pulizia, poiché umidità o muffa non si formano affatto.